


チェッカー (5414形) 取扱説明書

このたびは、当社チェッカー5414をお買い上げいただき誠に有難うございます。
当チェッカーは、当社超小形ひずみアンプシリーズの簡易較正器として、又、動作チェッカーとして開発されたものです。
なお、万一不備な点がありましたら最寄りの店所まで連絡下さい。

1. 接続方法

下図のように、チェッカーのテストクリップを超小形ひずみアンプの入出力ピンへ接続します。(すでに各端子が接続されている場合はそのままです)
チェッカー 超小形ひずみアンプ

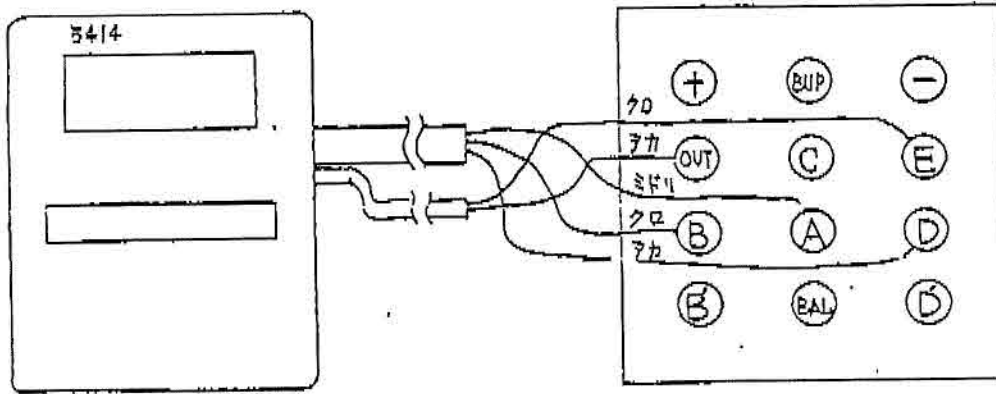

2. 使用方法

- ① 付属電池を背面を開けて入れ、POWER スイッチを押すと、「0V」が表示されます。
- ② 上図のように接続し、超小形ひずみアンプの電源を投入します。
- ③ 超小形ひずみアンプのバランスを取ります。
- ④ 200 ~ 3000 μe のスイッチを押しますと、超小形ひずみアンプに較正信号が印加され増幅された出力がチェッカーに表示されます。
2 個以上のスイッチを押すことにより較正値を加算することが出来ます。
- ⑤ 必要により極性切換えを行います。
- ⑥ なお、本器は1 ゲージ法の為1000 μe につき0.1%出力電圧が大きくなります。

3. 電池

電源として電池を使用しておりますので、極端な高温、低温放置は避けて下さい。
電池寿命は常温連続使用で約 200時間です。
電池交換時は006P型アルカリマンガン乾電池を御使用下さい。


キョウカ-

5414 組配資料

1. ダミ-抵抗

R11~14 120Ω は不要

2. IC クリップの接続

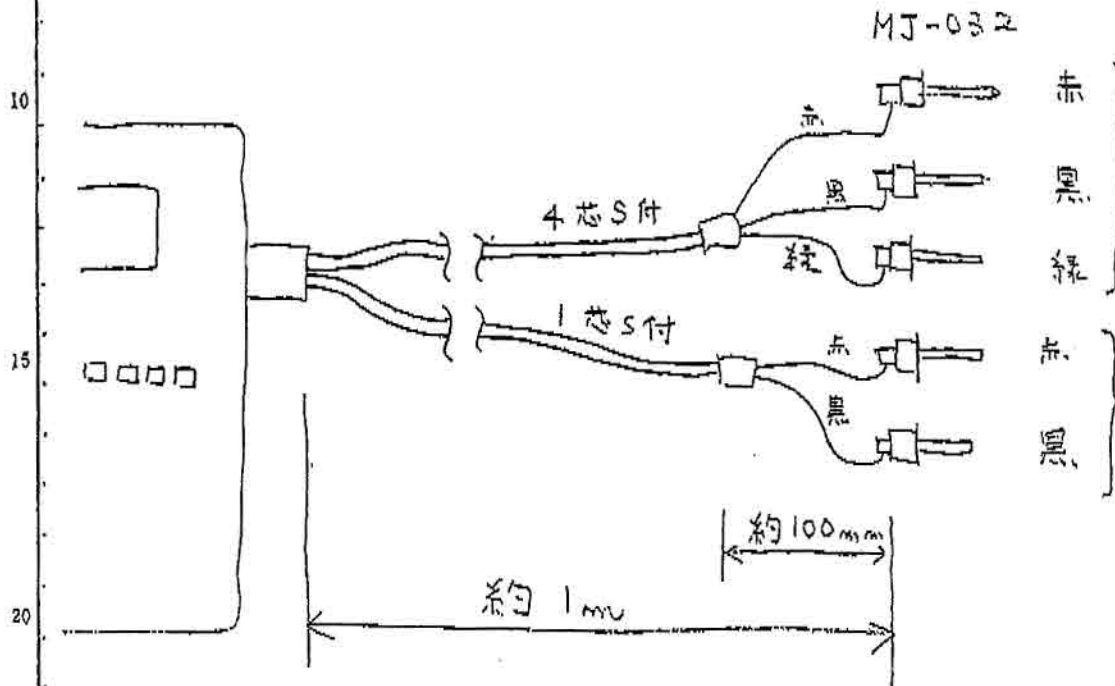

3. パネル

4. その他

他は5410と同じ

62年 月/4日作成 行番 修正記事 修正者 年月日 部長 課長 主任 企画作成

発行
印

誌
後