


AH11-113形
AH用リモートコントロールボックス
取扱説明書

NEC

NEC三栄株式会社


1. リモートコントロールボックスの各部名称と機能

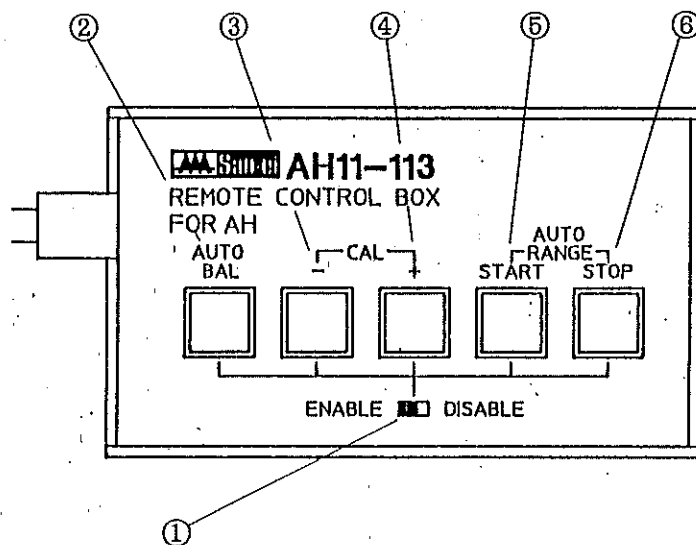

番号	名 称	説 明
①	キーロック (ENABLE-DISABLE)	このスイッチがDISABLE側にスライドされているときは②～⑥迄のキーは受け付けられません。
② *	オートバランスキー	AH本体ケース内のACストレンアンプ、DCストレンアンプユニットに対して全チャンネル一括で抵抗バランスをとります。
③ *	-CALキー	AH本体ケース内の全チャンネルに対して-CAL (校正電圧)を印加します。-CALの無いユニットも印加されます。CALの印加は、キーを押している間だけです。
④ *	+CALキー	AH本体ケース内の全チャンネルに対して+CAL (校正電圧)を印加します。CALの印加は、キーを押している間だけです。
⑤ *	オートレンジ スタートキー	AH本体ケース内の全チャンネルに対してオートレンジ動作を開始します。
⑥ *	オートレンジ ストップキー	AH本体ケース内の全チャンネルに対して オートレンジ動作を終了させ、各チャンネルを最適なレンジに設定します。

[御注意] *印のキーには優先順位があります。AHのコントロールユニット、又は外部インターフェイスから同様の操作を行ないますと、リモートコントロールボックスの動作は無視されます。詳細はAH1100取扱説明書を参照下さい。

2. リモートコントロールボックスの外形図

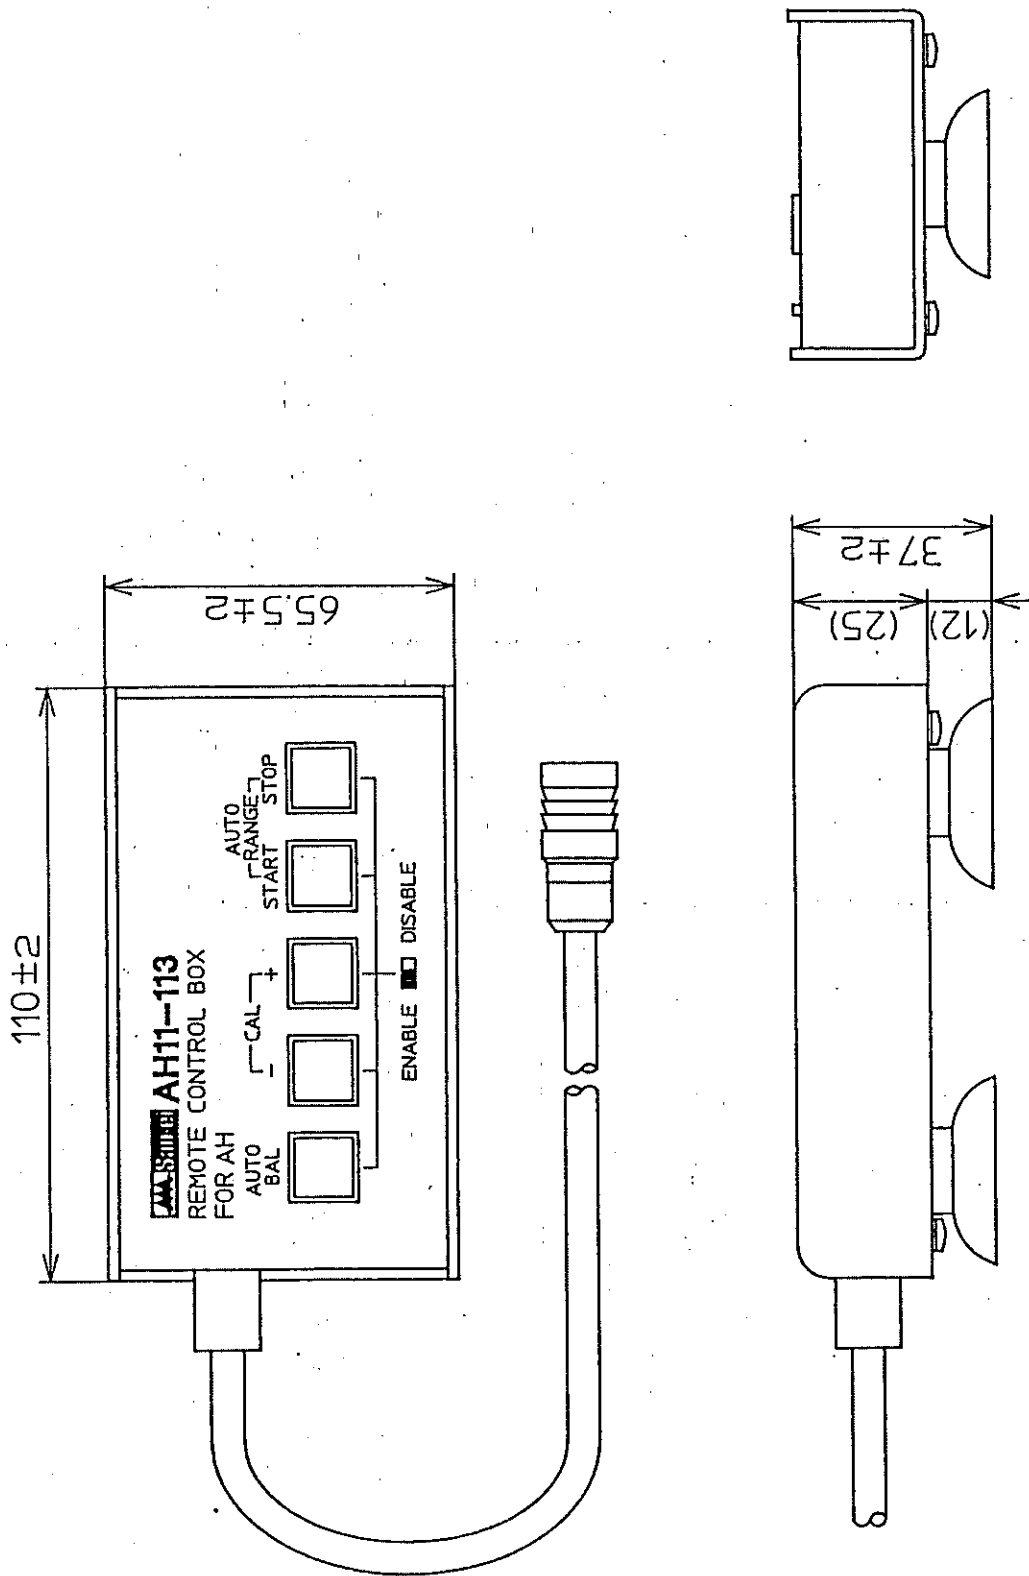

コード長さ2m

NEC NEC三栄株式会社

本社：東京都小平市天神町
技術センター：東京都小平市大沼町

