ユニファイザ NS3000 シリーズ インストールガイド

【 DF2100 シリーズ付属用 】



NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社

目次

はじめに	3
ユニファイザを使用する前に	
ユニファイザの概要	
1. ユニファイザの利用手順	5
1.1. ユニファイザのインストール	5
1.2. ユニファイザの操作	

はじめに

この度は SFS アナライザ「DF2100 シリーズ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本紙は、DF2100 シリーズ付属用 NS3000 のインストール方法について説明したものです。 ご使用の際には取扱説明書をよく読んで、正しくお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

<注意> 本 DF2100 シリーズ付属用 NS3000 では、DF2100シリーズで収録されたデータをお手持ちのパソコンでご覧頂くためのビュアー機能のみに機能制限されております。 ネットワーク・解析機能などをお使いになられたい場合には、別途NS3000をご購入下さいますようお願い申し上げます。

ユニファイザを使用する前に

●製品名: ユニファイザ NS3000

●動作環境: 以下の条件を満たす IBM PC-AT 互換機上で動作します

• CPU Pentium® M 1GHz 以上(推奨 CoreTM2 Duo 2GHz 以上)

メモリ 512MB 以上 (推奨 1GB 以上)

• CD ドライブ 本 NS3000 インストール CD が読めるもの

• HD 空き容量 プログラム領域 約 10MB 必要 その他にデータ格納領域が必要

ディスプレイ 1024×768 ピクセル以上

• OS Windows 2000(SP4 以上) / Windows XP(SP2 以上) / Windows Vista Ultimate (32bit)

※NEC 製の PC9801, PC9821 シリーズでは使用できません (NX シリーズ以降は使用可能)

Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista は米国マイクロソフト社の登録商標です **Pentium**® は米国インテル社の登録商標です

●使用条件: 本ソフトウェアは、下記使用条件を遵守しDF2100シリーズの収録データ再生を目的としてお使い頂く場合、制限はございません。

- ・本書の内容の全部、又は一部を無断で転載、複製することは禁止されています
- ・本ソフトウェアを無断で複写、転貸、譲渡、販売することはできません
- ・本ソフトウェアをご使用になったことに因る結果に関しましては、一切の責任を 負いません

ユニファイザの概要

本製品(NS3000)は、Windows 2000, Windows XP, または Windows Vista 上で動作可能なソフトウェアです。

NS3000 はパーソナルコンピュータ(以後 PC と称す)に接続された計測器に対し入力レンジや動作モードなど各種設定の遠隔操作ができます。また接続された複数台の機器のデータを同時に波形やデジタル値でリアルタイム表示でき、PC の HD ヘデータ収録することができます。

(接続用 I/F は機器により異なります。)


また、収録したデータファイルを容易に再生表示でき、CSV 変換・演算・印刷などを行うことができます。

<注意> 上記概要は、標準NS3000の機能となります。 本 DF2100 シリーズ付属用 NS3000 では、データファイルを再生するビュアー機能のみご使用頂けます。

インストールディスク(CD)のファイル構成について

本CDには、プログラム本体およびユニファイザ操作マニュアルが格納されております。

<表示例>

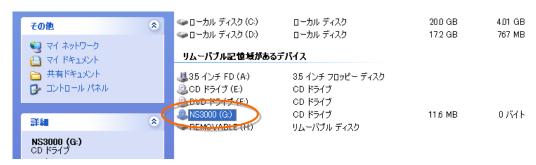

※ 追加されるドライブ記号はPCの使用状況により異なります。

Unifizer ファイル構成表

項目	名 称	内 容
1	Unifizer.msi	ユニファイザプログラム本体
2	unifizer 取扱説明書.pdf	ユニファイザ操作マニュアル
3	setup. exe	インストール実行ファイル
4	driver (フォルダ)	各ドライバファイル

1. ユニファイザの利用手順

1.1. ユニファイザのインストール

<u>すでに標準のユニファイザがインストールされている場合は、インストール作業の前に旧バージョン</u>のアンインストールを行う必要があります。

WindowsVista では "プログラムのアンインストール"より旧バージョンプログラムのアンインストールを行ってください。


同様に、WindowsXPでは"プログラムの追加と削除"、Windows2000では"アプリケーションの追加と削除"よりアンインストールを行ってください。

⚠ 注意

インストール作業はコンピュータの管理者(Administrators)権限が必要です。

- ① PC ヘインストールディスクをセットします。
 - CD ドライブに"NS3000"が表示されます。

<表示例>

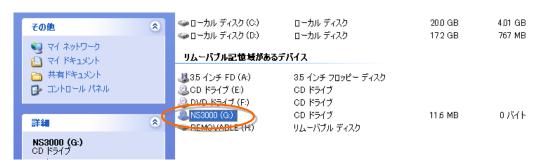

- ※ 追加されるドライブ記号は PC の使用状況により異なります。
- ② インストーラが自動実行され、Unifizer が PC ヘインストールされます。
 - ※ インストーラが自動実行されない場合、NS3000 アイコンをダブルクリックし、手動でインストーラを起動して下さい。

③ CD(NS3000)内の「JP」フォルダにある setup.exe をダブルクリックします。



setup.exe をダブルクリックするとインストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを実行して下さい。

- ④ 「インストール(I)」をクリックします。
- ⑤ Unifizer 本体のインストールを開始します。

<インストール開始画面>



※ 現在ログオンしているユーザ以外にもこのプログラムを使えるようにする場合は、「すべてのユーザー(E)」を選択チェックしてください。

⑥ [次へ(N)] をクリックします。

次の画面へ進みインストールが開始されます。

⑦ インストールを終了します。

プログラムのインストールが完了すると以下の画面が表示されますので、[閉じる]をクリックしてセットアップを終了してください。

<インストール完了画面>



インストールが正常に完了すると、PC のデスクトップ上に Unifizer.exe のショートカットアイコンが 自動生成されます。ショートカットアイコンをダブルクリックすると、プログラムが起動されます。

Unifizer.exe のショートカットアイコン:





インストール終了後は、プログラム起動前に一度 PC を再起動してください。

<u>1.2. ユニファイザの操作</u>

ユニファイザの操作マニュアルは、PDF 形式のファイルとしてインストールディスクに格納されています。操作方法に関しては以下の手順でマニュアルを起動し、ご参照ください。

⚠ 注意

PDF 形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくには、 あらかじめ、PC に Adobe Reader をインストールしておく必要があります。

- ① PC ヘインストールディスクをセットします。
 - CD ドライブに"NS3000"が表示されます。

<表示例>



※ 追加されるドライブ記号は PC の使用状況により異なります。

- ② NS3000 をダブルクリックしてドライブを開きます。
- ③ Unifizer 取扱説明書 をダブルクリックします。



ユニファイザ **NS3000** シリーズ取扱説明書 が表示されます。

- (1) 本書の内容の全部または、一部を無断で転載することは固くお断り致します。
- (2) 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

ユニファイザ NS3000 インストールガイド

【 DF2100 シリーズ付属用 】 (95691-2653-0000)

2007年10月初版発行2009年12月第3版発行

NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社