

キャスタ付き 台はかりの移動手順と注意事項



主なキャスタ付き台はかり：

HV-300KCEPB-K

HV-600KCEPB-K

HV-300KCEPB

HV-600KCEPB

HW-300KCEPB

HW-600KCEPB

移動手順

手順 1. 移動前の準備 1

計量部に載っているものをすべて下ろしてください。

手順 2. 移動前の準備 2

足コマを回して縮め、床面から離してください。

キャスタを床面に接触させてください。

手順 3. 移動中は、台はかりに過度な衝撃を加えないでください。

手順 4. 移動後の計量準備 1


足コマを回して伸ばし、床面に接触させてください。

キャスタを床面から浮かせてください。

手順 5. 移動後の計量準備 2

足コマを回して、台はかりにガタつきがないように水平を合わせてください。

水平の合わせ方は取扱説明書を参照してください。

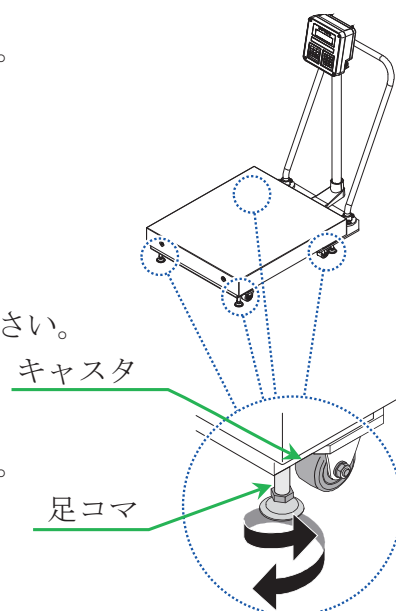

注意事項

□ キャスタ付き台はかりを移動する際は、計量部の上に物を載せないでください。

