


防水台はかり HW-CWP、HV-CWP、SW、SC、SE、FS-I (-K検定付きモデル含む)  
ミニプリンタAD8126との接続方法


- ※別途 RS-232Cインターフェースが必要
- ※AD8126付属のケーブルは使用しません
- ※防水等級はIP65となります

・別売オプションケーブル PC用ケーブルユニット 2m (AX-K06507-200) との接続図

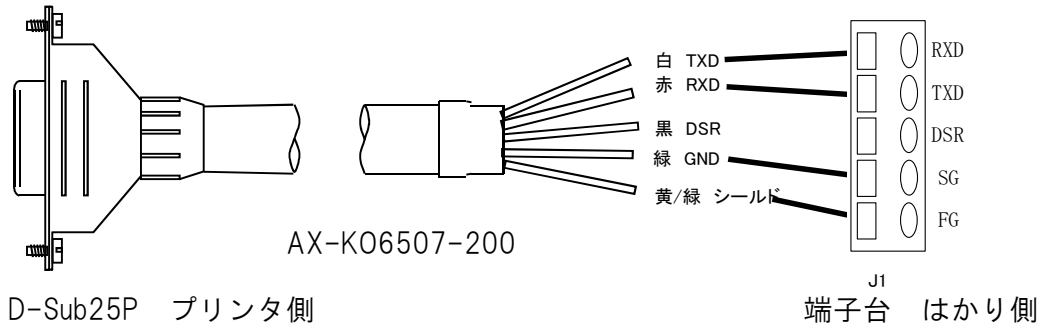

はかり側から出力された内容のみをプリントします。  
日付時刻の印字・インターバル印字・プリンタ側からのプリント指示などの機能はありません。

印字例

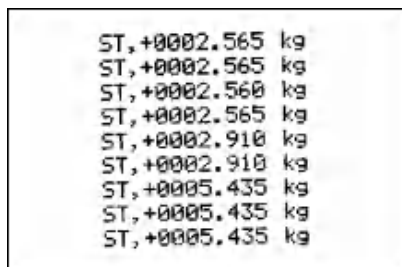

2.565kgの時に、上記印字例のように“ST,+0002.565 kg” と印字されます  
印字フォーマットの変更は出来ません  
行間隔は固定のため変更することは出来ません