

デュアルタイプ膜厚計

AD-3256 標準価格 ¥28,800 (税抜)

AND

A&D Weighing

電磁誘導式 と 渦電流式 の2方式で測定が可能



成績書
発行可能★

様々な膜厚管理に



自動車



橋梁



船舶



家電製品

鉄素地・非鉄素地を自動で判別して厚さを測定



測定可能な被膜と素地の組み合わせ

電磁誘導式											渦電流式										
測定被膜	塗装	プラスチック	ラッカー	樹脂	ゴム	エナメル	ライニング	亜鉛	クローム	錫	銅	アルミニウム	その他	塗装	(陽極酸化被膜) アルマイト	ゴム	プラスチック	エナメル	ラッカー	樹脂	その他
素地	鉄・鋼											アルミニウム・銅・真ちゅう等									

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000 (税抜) / トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000 (税抜)

500件測定データ保存

測定したデータは自動で本体に保存

3色LEDランプで厚さ判定

上限 / 下限値を設定すると
LEDランプの色によって
合格・不合格の判定が可能
※LEDランプはオフにもできます



ゼロ点調整（1点・2点）

ゼロ調整板のみで行う**1点調整**が
ゼロ調整板+調整用試験片で
行う**2点調整**が用途に合わせて選択

画面自動回転

本体の向きに合わせて
画面が90°、180°、270°に自動で回転
※縦向きでロックもできます



平均値・最小値・最大値表示

製品本体に保存された
データから統計値を算出



PCソフト 「AD-3256 Logger」




本体とPCをUSBで接続

① 製品本体に保存した測定データを読み込み

② リアルタイムでの測定データ転送

XLS、PDF、JPG形式でPCに保存

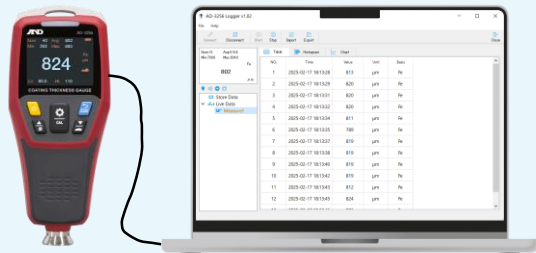

仕様	AD-3256
測定方式	電磁式・渦電流式
測定範囲	0 μm~1250 μm
測定精度	±(3%+5) μm (0 μm~99.9 μm)、 ±(3%+1) μm (100 μm~1250 μm)
分解能	0.1 μm (0.0 μm~99.9 μm)、 1 μm (100 μm~1250 μm)
測定データ保存数	500 件
出力仕様	USB (PCソフト)
オートパワーオフ	約5分
動作環境	0℃~40℃、80%RH以下 (ただし、結露しないこと)
保存環境	-20℃~60℃、75%RH以下 (ただし、結露しないこと)
電源 / 電池寿命	単3形乾電池 2 個 / 約6 時間 (アルカリ乾電池使用時)
寸法 / 質量	65 (W) × 152 (H) × 41 (D) mm / 約180 g (電池含む)
付属品	電池 (モニター用)、センサーキャップ、 キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、 ゼロ調整板 2 枚 (鉄素地用、非鉄素地用)、 調整用試験片 5 種類 (50 μm、100 μm、250 μm、500 μm、 1000 μm (公称値))、簡易取扱説明書
JANコード	4981046580908

AND 株式会社 エーアンドディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00 / 13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年2月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AD-3256-ADJT-01-S11-25203GP