

# スマートフォンとの接続方法

(防水はかりSH-AWP-BT / SJ-AWP-BTとの接続)



防水はかり **SH-AWP-BT**



**検定付き**

防水はかり **SJ-AWP-BT**



**どちらも接続方法は同じです**

## 準備

スマートフォンに 専用アプリ「A&D WeiV」をインストール



A&D WeiV

iPhone: App Storeからダウンロード  
Android: Google Playからダウンロード

「A&D WeiV」で検索  
または  
↓ のQRコードで読み込むことも可能




iPhone用  
App Store




Android用  
Google Play

準備

スマートフォンに専用アプリ「A&D WeiV」をインストール

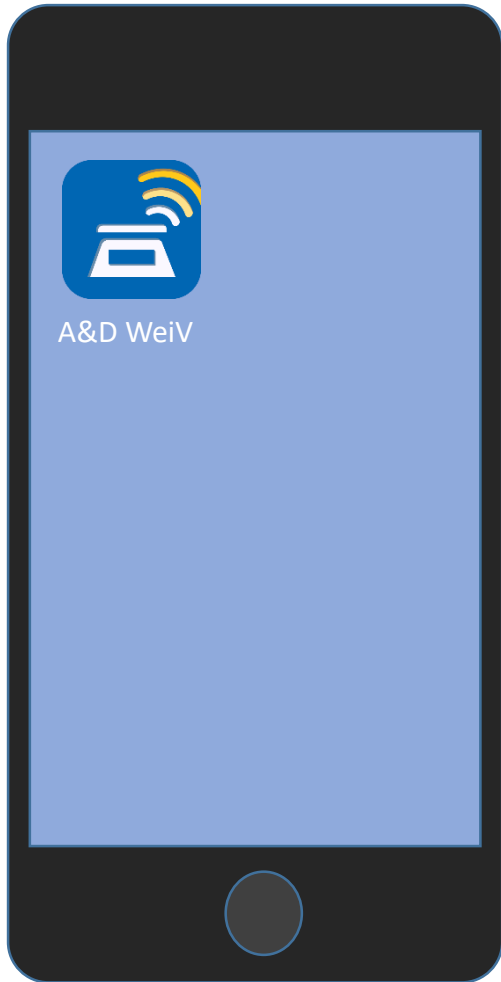

スマートフォンに「A&D WeiV」のアイコンが表示されれば  
インストール完了

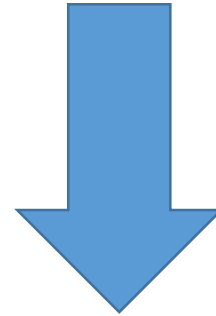



準備完了！

つかう

## スマートフォンとはかりを接続



- ① はかりの電源を **オン**
  - ② スマートフォンのBluetoothを **オン**
- ※ ①と②は逆の順番でも接続可能



Bluetoothを  
オンにしたら、  
ホーム画面  
に戻る


つかう

## スマートフォンとはかりを接続



A&D WeiVのアイコンをタップしてアプリを立ちあげる

ペアリングする相手が見つかった場合の画面表示

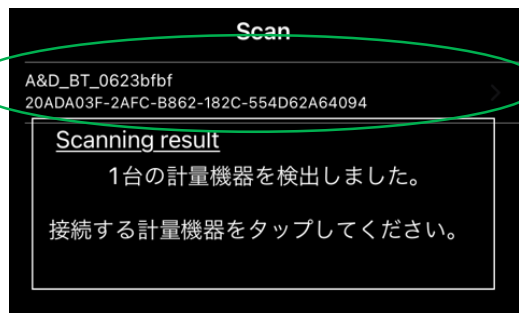

ここをタップ




ペアリングを選択

Bluetoothのロゴ(フィギュアマーク)が点灯したらペアリング完了



参考

ペアリングする相手が見つからない場合の画面

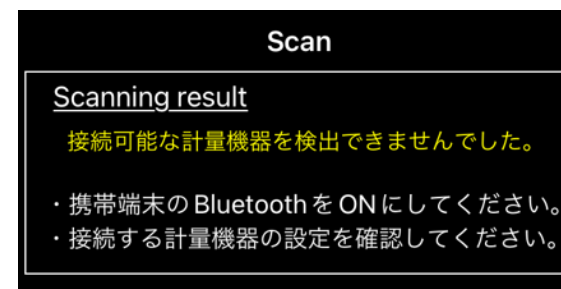

スマートフォンのBluetooth機能とはかりの電源がオンになっているか確認

つかう


計量データを送る





はかりの「プリントキー」を押す

または

スマートフォン画面の「Command」を押す

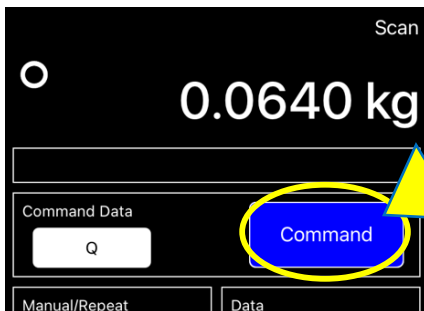


計量結果を記録

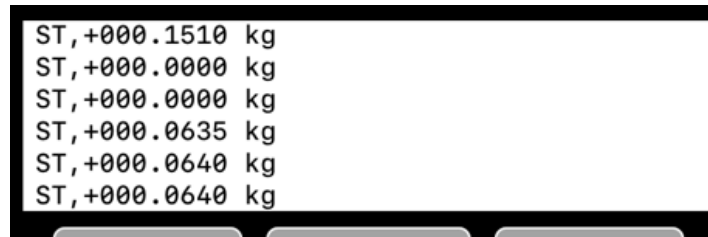

## 便利な機能①


## 連続してデータを取得

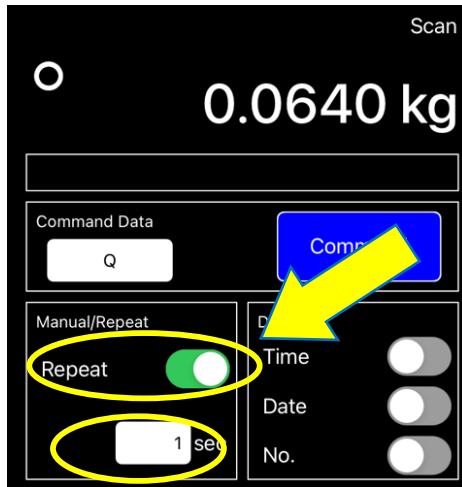

リポートを右にスワイプしてオンにする

```
ST,+000.0640 kg
ST,+000.0640 kg
ST,+000.0640 kg
ST,+000.0640 kg
ST,+000.0640 kg
ST,+000.0640 kg
```

連続してデータを取得を開始

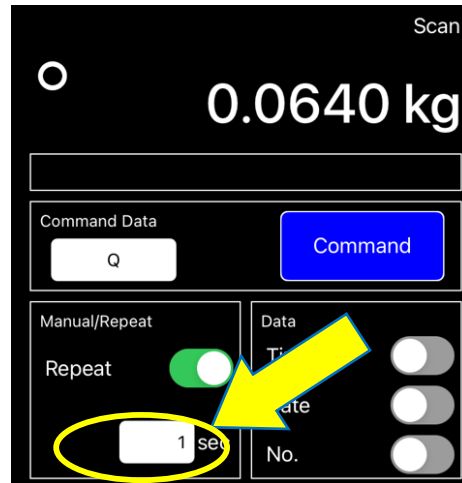


インターバル時間を変更可能  
数字のところをタップして変更(初期設定は 1秒)




## 便利な機能②

時刻、日付、ナンバーなどのデータを追加可能

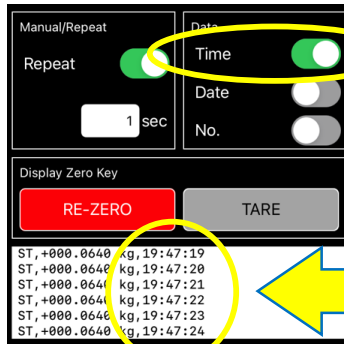

Timeを右にスワイプ

データ取得した時刻情報が追加

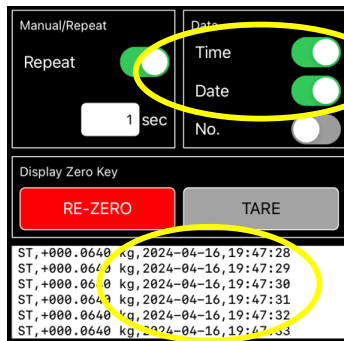


DATE(日付)を右にスワイプすると

時刻と日付け情報が追加


- ※ 時刻・日付・ナンバーの3つの項目は自由に組み合わせることができます
- ※ この3つの項目は計量が完了した後からでも追加、削除ができます

終了


## データ保存方法 (iPhoneのみ)

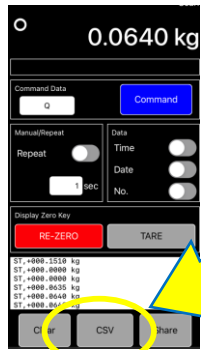

「CSV」をタップ

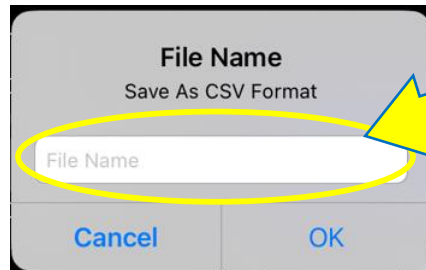


ファイル名を入力して「OK」を選択

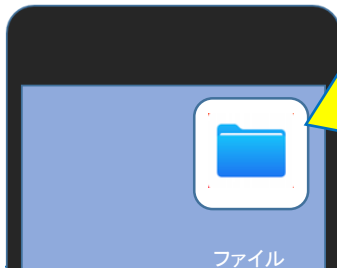

ファイルフォルダ内に保存される

Androidはデータ保存できません  
「SHARE」を選択してメールなどで転送させてください

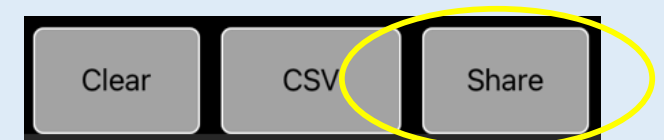

データを呼び出す方法

①「ファイル」フォルダをタップ

②「ブラウズ」を選択

③ このiPhone内を選択

④「A&D WeiV」フォルダを選択

